

hanit[®] Montageanleitung

- Bank Hyde Park -



Bank „Hyde Park“ mit Lehne

Stückliste

| | Anzahl | Skizze |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Bankfüße | 2 | |
| Sitzelement | 1 | |
| Rückenbretter | 3 | |
| Schrauben - Pan-Head 6 x 60 mm | 16 | |
| Schrauben - Senkkopf 6 x 60 mm | 12 | |
| Bit | 1 | |



Bank „Hyde Park“ ohne Lehne

Stückliste

| | Anzahl | Skizze |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Bankfüße | 2 | |
| Sitzelement | 1 | |
| Schrauben - Pan-Head 6 x 60 mm | 16 | |
| Bit | 1 | |


Notwendiges Werkzeug

- Schraubendreher / Akkuschrauber, Messer
- Schonhammer

hanit[®] Montageanleitung - Bank Hyde Park -


Bank „Hyde Park“ mit Lehne

Schritt 1

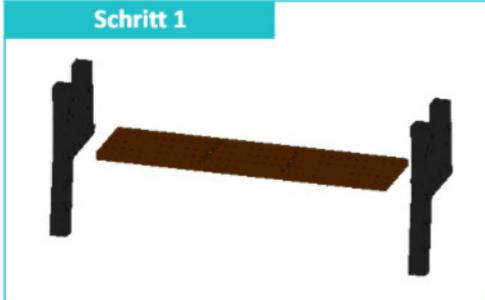


Legen Sie das Sitzelement auf eine erhöhte, saubere und feste Arbeitsfläche. Schieben Sie nun die Bankfüße mit der Öffnung über das Sitzelement und schlagen diese mit einem Schonhammer ein.

Schritt 2

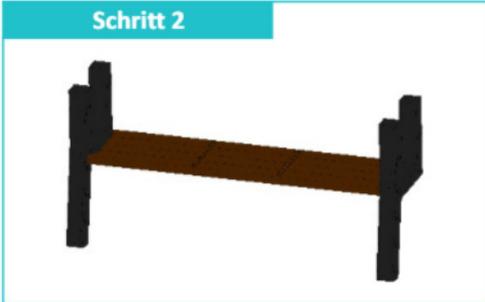

Verschrauben Sie die Bankfüße mit jeweils 8 Schrauben (\varnothing 6x60 mm Senkkopf) mit dem Sitzelement.

Schritt 3

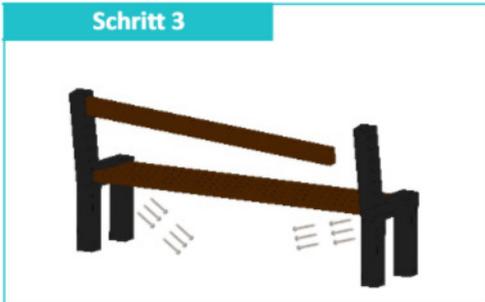

Richten Sie die Bank nun auf. Anschließend schieben Sie die 3 Rückenbohlen, wie auf dem Bild zu sehen, in die dafür vorgesehene Öffnung in der Rückenlehne.


Schritt 4



Verschrauben Sie anschließend Bankbohlen in einem Abstand von 3mm mit insgesamt 12 Schrauben (\varnothing 6x60mm Pan-Head). Achten Sie darauf, dass die Bank sicher im Boden verankert wird.


Bank „Hyde Park“ ohne Lehne

Schritt 1

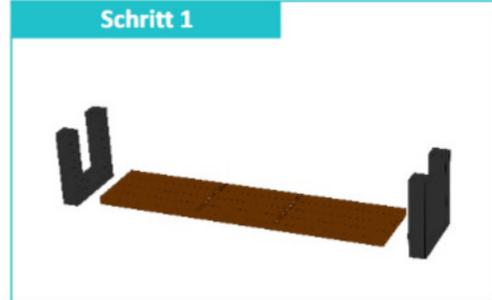


Legen Sie das Sitzelement auf eine saubere und feste Arbeitsfläche. Schieben Sie nun die Bankfüße mit der Öffnung über das Sitzelement und schlagen diese mit einem Schonhammer ein.

Schritt 2

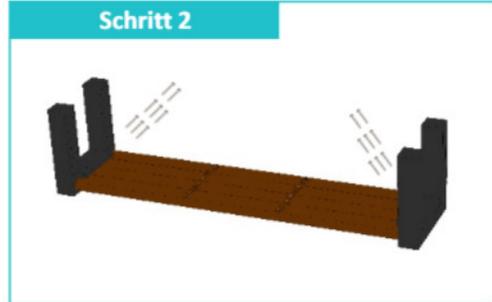

Verschrauben Sie die Bankfüße mit jeweils 8 Schrauben (\varnothing 6x60mm Senkkopf) mit dem Sitzelement.

Schritt 3

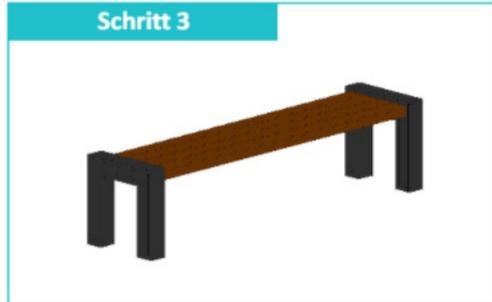

Richten Sie die Bank nun auf und achten Sie darauf, dass die Bank sicher im Boden verankert wird.

Aus Sicherheitsgründen muss die Bank „Hyde Park mit Lehne“ am Boden verankert werden, z.B. unter Verwendung der hanit[®]-Bodenanker BOA48028.

Die entsprechenden Hinweisschilder bitte erst nach erfolgter Verankerung entfernen.