

hanit® BARHOCKER CALERO

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.





ABMESSUNGEN: CA. 80 X 40 X 38 CM :



SITZHÖHE: 80 CM :

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :



STÜCKLISTE

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		9x38x32 cm	1
2	Seitenelement :: Side element		80x38x12 cm	2
3	Fußstrebe :: Cross strut		9x9x32 cm	2
4	Schraube :: Screws		6x40 mm	16

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Schraube :: Screws		Ø 6x140 mm	12
6	Bit :: Bit		TX 25	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock

Schraubendreher oder Akkuschrauber


Spiralbohrer Ø 4 mm

Zusammenbau

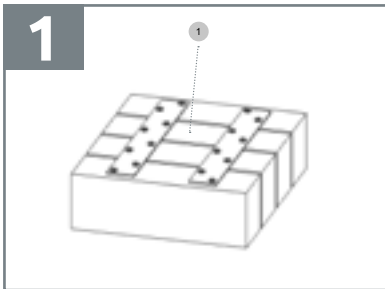

DE


Legen Sie das Sitzelement mit der Sitzfläche nach unten auf eine saubere und feste Arbeitsfläche.

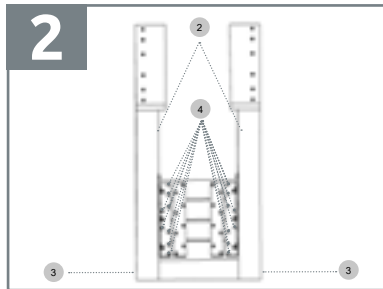

DE

Richten Sie die Seitenelemente am Sitzelement aus und verschrauben Sie die Füße von oben mit je 8 Schrauben (6x40mm) pro Seite am Sitzelement. Wir empfehlen vorzubohren.

Verschrauben Sie die Seitenelemente zusätzlich mit je 2 Schrauben (6x140 mm) von außen durch die vorgebohrten Löcher mit dem Sitzelement.

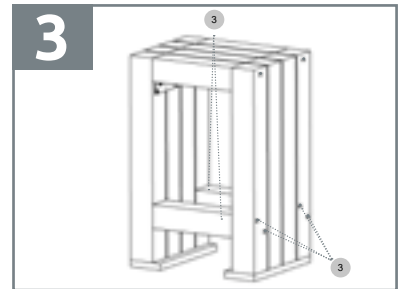

DE

Stellen Sie die Bank auf und achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand der Bank. Montieren Sie die beiden Fußstreben an den Seitenelementen mit je 2 Schrauben (6x140 mm). Der Abstand zwischen der Unterseite der Fußstrebe und dem Boden sollte 15,5 cm betragen. Achten Sie auf die Höhe der Vorbohrungen.