

# BANK CANETTI :: *BENCH CANETTI*

## OHNE LEHNE :: *WITHOUT REST*

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.  
::

*Thank you for purchasing a hanit recycled plastic product.  
Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.  
We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*





**ABMESSUNGEN: CA. 150/200 X 35 X 45 CM :: DIMENSIONS: 150/200 X 35 X 45 CM**

**SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1**



## STÜCKLISTE :: *PARTS LIST*

Nummer :: <i>Number</i>	Name :: <i>Name</i>	Zeichnung :: <i>Drawing</i>	Maße :: <i>Dimensions</i>	Anzahl :: <i>Amount</i>
1	Sitzelement :: <i>Seat element</i>		150/200x5x35 cm	1
2	Bankfuß :: <i>Bench foot</i>		12x37x38 cm	2
3	Tellerkopfschraube :: <i>Flat head screw</i>		Ø 8x70 mm	4
4	Bit :: <i>Bit</i>		TX 40	1


## Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) screwdriver*

Spiralbohrer  $\varnothing$  6 mm :: *Twist drill  $\varnothing$  6 mm*

## Zusammenbau :: Assembly

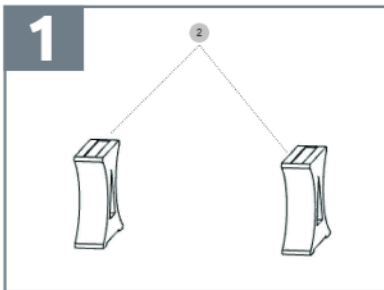


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 76 cm (Canetti 1) oder 98 cm (Canetti 2) kippstabil und parallel zueinander auf.

EN

*Place the bench feet at a distance of approx. 76 cm (Canetti 1) or 98 cm (Canetti 2) from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.*

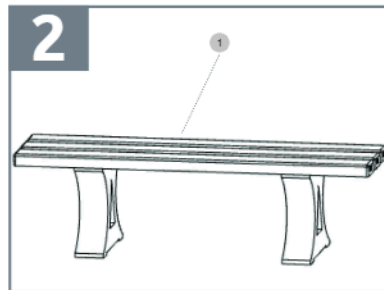


DE

Die Verbindungseisen am Sitzelement werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt.

EN

The connecting irons on the seat element are inserted accurately into the recesses on the bench foot.

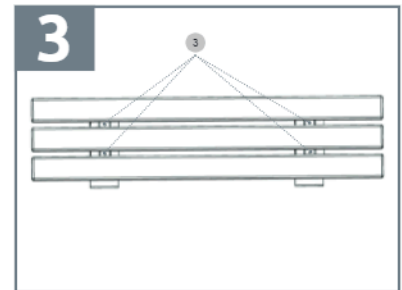

DE

Mit Spiralbohrer ( $\varnothing=6$  mm) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen (4x Sitzelement). Befestigen Sie das Sitzbrett mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß.

EN

Use a twist drill ( $\varnothing=6$  mm) to make pilot holes in the bench feet through the holes of the connecting irons (4x seat element). Fasten the seat board to the bench foot with the screws supplied.