

hanit® LIEGEBANK AVETO





Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.


ABMESSUNGEN: CA. 150 X 165 X 119 CM

SITZHÖHE: 56/48 CM



STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Bankbohle :: Bench board		150x8x4,7 cm	21
2	Bankfuß :: Bench foot		160x116x10 cm	2
3	Schraube :: Screw		Ø 6x60 mm	86
4	Bit :: Bit		TX 25	1


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Bithalter :: Bit holder		1/4 x 150 mm	1

Notwendiges Werkzeug

Bandmaß oder Zollstock


Schraubendreher oder Akkuschauber

Zusammenbau

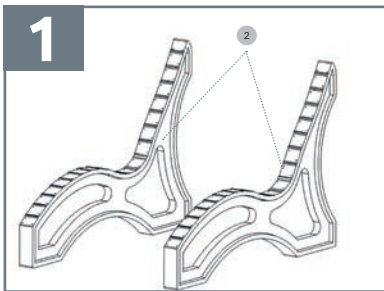


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

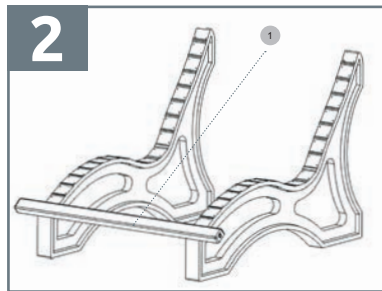

DE


Beginnen Sie nun damit, die Bankbohlen an die Bankfüße zu schrauben. Fangen Sie bitte mit der untersten Bankbohle an (3 Schrauben je Seite bei der ersten Bohle). Platzieren Sie diese zuerst gegen Anschlag auf die Bohrvorrichtung. Die Bankbohle wird von unten durch die Vorbohrungen verschraubt. Wir empfehlen zuerst in jede Seite eine Schraube zu setzen.

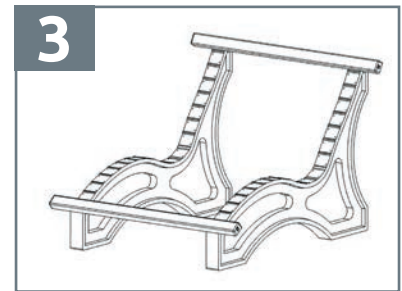

DE

Verschrauben Sie als nächstes die oberste Bankbohle wie in Schritt 2.

Zusammenbau :: Assembly

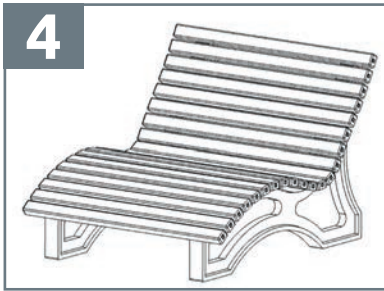

DE

Arbeiten Sie sich nun mit dem Verschrauben der Bankbohlen von unten nach oben voran. Wir empfehlen aufgrund von möglichen Längenunterschieden, die Bankbohlen zu vermitteln.