

hanit[®] Montageanleitung - Set Taunus -



Set „Taunus“

Stückliste „Waldbank Taunus“ mit Lehne

	Anzahl	Skizze
Sitzelement (vormontiert)	1	
Rückenelement (vormontiert)	1	
Bankfuß zum Eingraben (vormontiert)	2	
Senkkopfschraube 6x120mm	28	
Bit	1	
Silikon, braun	1 Tube	

Stückliste „Waldbank Taunus“ ohne Lehne

	Anzahl	Skizze
Sitzelement (vormontiert)	1	
Bankfuß zum Eingraben	2	
Senkkopfschraube 6x120mm	8	
Bit	1	
Silikon, braun	1 Tube	

Stückliste Tisch „Taunus“

	Anzahl	Skizze
Tischauflage (vormontiert)	1	
Bankfuß zum Eingraben	2	
Senkkopfschraube 6x120mm	8	
Bit	1	
Silikon, braun	1 Tube	

Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher oder Akkubohrer
- Material zum Anlegen zweier Betonfundamente



hanit® Montageanleitung - Set Taunus -

Waldbank „Taunus“ mit Lehne

Schritt 1

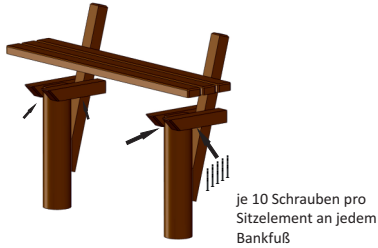

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf. Richten Sie das Sitzbrett zwischen den Füßen aus und verschrauben Sie es durch die Vorbohrungen.

Schritt 2




Richten Sie das Rückenelement zwischen den Bankfüßen aus und schrauben Sie es mit 4 Schrauben pro Bankfuß durch die Vorbohrungen.

Schritt 3



Richten Sie die Bank auf und decken Sie alle sichtbaren Schraubenköpfe mit Silikon ab.


Schritt 4

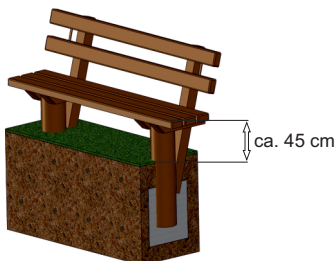

Bringen Sie die Bank in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Erst nach völliger Aushärtung kann die Bank belastet werden.


Waldbank „Taunus“ ohne Lehne

Schritt 1

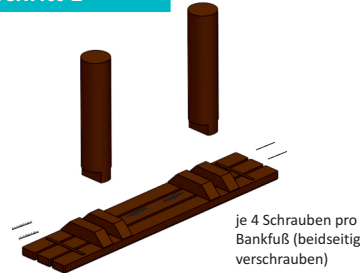


Sitzelement auf Unterlagsböcken fixieren und Bankfüße in den Schienen ausrichten. Jeder Bankfuß wird mit je 4 Schrauben durch die Vorbohrungen befestigt (je 2 Schrauben auf jeder Seite des Bankfußes).

Schritt 2

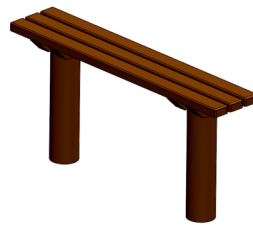

Richten Sie die Bank auf und decken Sie alle sichtbaren Schraubenköpfe mit Silikon ab.


Schritt 3

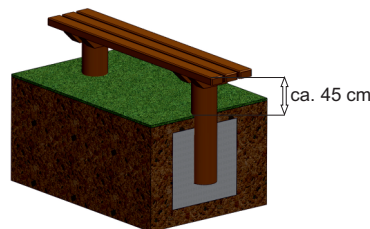

Bringen Sie die Bank in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Erst nach vollständiger Aushärtung kann die Bank belastet werden.

Waldtisch „Taunus“

Schritt 1

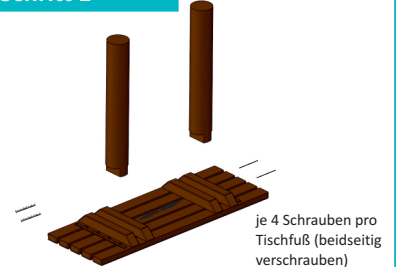


Tischelement auf Unterlagsböcken fixieren und Tischfüße in den Schienen ausrichten. Jeder Tischfuß wird mit je 4 Schrauben durch die Vorbohrungen befestigt (je 2 Schrauben auf jeder Seite des Tischfußes).

Schritt 2



Richten Sie den Tisch auf und decken Sie alle sichtbaren Schraubenköpfe mit Silikon ab.

Schritt 3

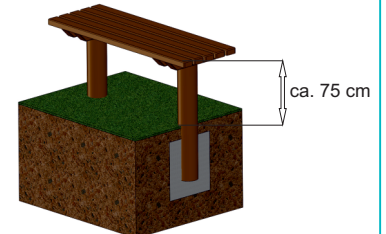

Bringen Sie den Tisch in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diesen während der Trockenphase des Betons. Erst nach vollständiger Aushärtung kann der Tisch belastet werden.

