

hanit[®] Montageanleitung - Set Tivoli 2 -



Bank „Tivoli 2“
mit Lehne



Bank „Canetti 2“
ohne Lehne



Tisch „Tivoli 2“

Stückliste

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Rückenelement	1	
Schraube	6	
Kappe + O-Ring	6	
Bit	1	

Stückliste

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Schraube	4	
Kappe + O-Ring	4	
Bit	1	

Stückliste

	Anzahl	Skizze
Tischfuß	2	
Tischelement	1	
Stabilisator	1	
Schraube	8	
Schraube	4	
Kappe + O-Ring	8	
Bit	2	
Silikon	1	

Die Angaben der Stückliste gelten für die jeweils von Ihnen gewählte Farbvariante.

Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Bohrmaschine, Akkuschauber oder Schraubendreher mit Bit-Adapter
- Spiralbohrer $\varnothing = 6 \text{ mm}$ und $4,5 \text{ mm}$



hanit® Montageanleitung - Set Tivoli 2 -

Bank „Tivoli 2“ mit Lehne

Schritt 1

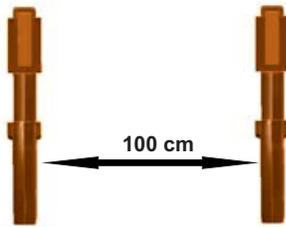


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

Schritt 2




Die Verbindungseisen am Sitz und Rückenbrett werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt.

Schritt 3

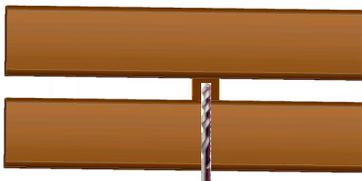

Mit Spiralbohrer ($\varnothing = 6\text{mm}$) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen. (4x Sitzelement - 2x Rückenelement)


Schritt 4

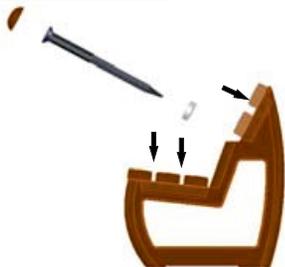

Befestigen Sie das Sitzbrett mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.


Bank „Canetti 2“ ohne Lehne

Schritt 1

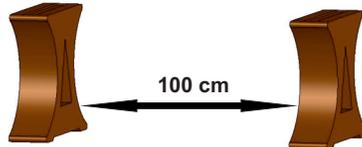


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

Schritt 2



Die Verbindungseisen am Sitzbrett werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt

Schritt 3

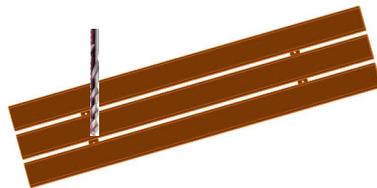

Mit Spiralbohrer ($\varnothing = 6\text{mm}$) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen. (4x Sitzelement)


Schritt 4



Befestigen Sie das Sitzbrett mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.

Tisch „Tivoli 2“

Schritt 1

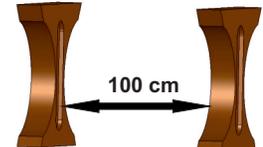

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

Schritt 2




Mit 4,5mm Spiralbohrer vorbohren. Stabilisator an jedem Tischfuß mit 2 Schrauben (6x140mm) befestigen. Mit Silikon die Schrauben abdecken.

Schritt 3



Mit Spiralbohrer ($\varnothing = 6\text{mm}$) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Tischfüßen vornehmen. (8x Tischelement)

Schritt 4

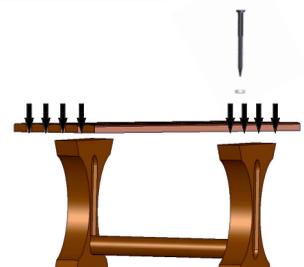

Befestigen Sie das Tischbrett mit den gelieferten Schrauben (8x70mm) am Tischfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Tischfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.

