

# hanit® Montageanleitung - Sitzgruppe Isola 1 & 2 -



Sitzgruppe Isola



Sitzgruppe Isola (Detail Tischplatte)

## Stückliste (Isola 1)

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Tischelement	1	
Sitzelement	1	
Schrauben 6x60 mm	12	
Schrauben 6x70 mm	16	
Bit	1	
Silikon	1	

## Stückliste (Isola 2)

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Tischelement	1	
Sitzelement	1	
Schrauben 6x60 mm	12	
Schrauben 6x70 mm	16	
Bit	1	
Silikon	1	

## Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher, Akkuschauber
- Schraubzwinde



# hanit<sup>®</sup> Montageanleitung - Sitzgruppe Isola 1 & 2 -

## Sitzgruppe Isola 1


### Schritt 1



Äußerer Anschlag für Füße


Fixieren Sie das Tischelement mit der Tischfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

### Schritt 2

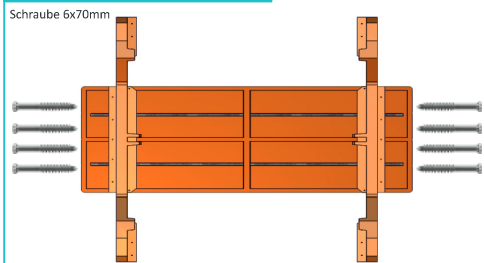

Richten Sie den Fuß an den äußeren Anschlägen (siehe Schritt 1) der Tischplatte aus. Verschrauben Sie den Fuß durch die vorgebohrten Bohrlöcher mit der Tischplatte. Mit je 4 Schrauben (6x70mm) von außen.

### Schritt 3

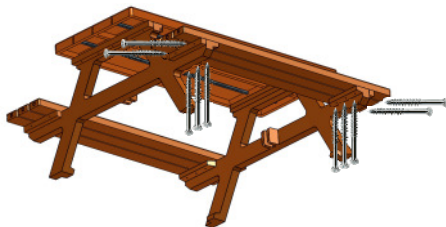

Stellen Sie die Sitzgruppe auf und richten Sie die Anschläge der Sitzelemente an den Füßen aus. Verschrauben Sie das Sitzelement mit je 4 Schrauben (6x70mm) von unten und je 6 Schrauben (6x60mm) von der Seite durch die vorgebohrten Bohrlöcher.

### Schritt 4



Decken Sie alle Schraubsenkungen mit Silikon ab und streichen Sie es anschließend glatt.

## Sitzgruppe Isola 2


### Schritt 1



Äußerer Anschlag für Füße


Fixieren Sie das Tischelement mit der Tischfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

### Schritt 2

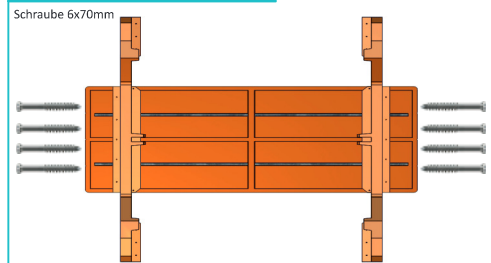

Richten Sie den Fuß an den äußeren Anschlägen (siehe Schritt 1) der Tischplatte aus. Verschrauben Sie den Fuß durch die vorgebohrten Bohrlöcher mit der Tischplatte. Mit je 4 Schrauben (6x70mm) von außen.

### Schritt 3

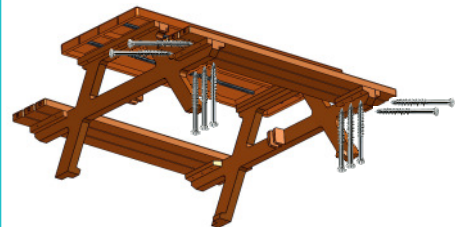

Stellen Sie die Sitzgruppe auf und richten Sie die Anschläge der Sitzelemente an den Füßen aus. Verschrauben Sie das Sitzelement mit je 4 Schrauben (6x70mm) von unten und je 6 Schrauben (6x60mm) von der Seite durch die vorgebohrten Bohrlöcher.

### Schritt 4



Decken Sie alle Schraubsenkungen mit Silikon ab und streichen Sie es anschließend glatt.

