

# SITZGRUPPE SERENGETI :: SERENGETI SET

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**ABMESSUNGEN: CA. 180/200/240 X 174 X 76 CM :: DIMENSIONS: 180/200/240 X 174 X 76 CM**




**SITZHÖHE: 46 CM :: SEAT HEIGHT: 46 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP 3 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 3**



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Bankfuß :: Bench foot		71x11x173 cm	2
2	Sitzelement :: Seat element		4x180/200x35 cm	2
3	Tischelement :: Table element		4x180/200/240x80 cm	1
4	Versteifungsleiste :: Stiffening strip		3x10x70 cm	2

Nummer :: <i>Number</i>	Name :: <i>Name</i>	Zeichnung :: <i>Drawing</i>	Maße :: <i>Dimensions</i>	Anzahl :: <i>Amount</i>
5	Senkkopfschrauben :: <i>Countersunk head screw</i>		Ø 6x70 mm	22
6	Pan Head Schrauben :: <i>Pan head screws</i>		Ø 6x70 mm	24
7	Bit :: <i>Bit</i>		TX 25	1


### Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Akkuschrauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Schraubzwingen :: *Thumbscrew*

## Zusammenbau :: Assembly

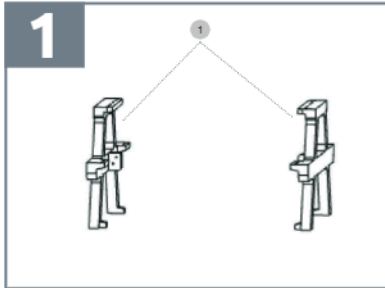


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 130 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

EN

Position the bench feet upright and parallel to each other with a distance of 130 cm.

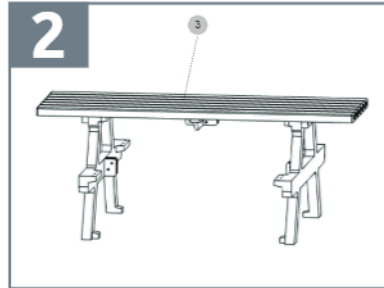


DE

Setzen Sie das Tischelement so auf die Füße, dass die Vierkantleisten des Tischelementes außen am Fuß anliegen. Fixieren Sie das Tischelement mittels Schraubzwingen.

EN

Place the table element on the feet in such a way that the square edges of the table element touch the outside of the foot. Fix the table element with the thumbscrew.

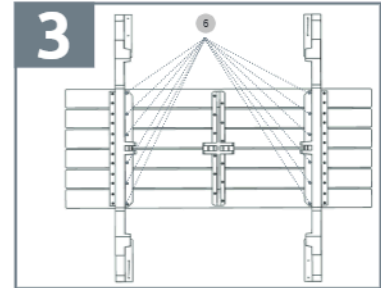


DE

Durch die Vorbohrungen am Tischfuß wird das Element von unten verschraubt. Benutzen Sie hierfür bitte die beiliegenden 6x70 mm Pan Head Schrauben. Es werden sechs je Fuß benötigt.

EN

The element is screwed from below through the pre-drilled holes on the table base. Please use the enclosed 6x70 mm Pan Head screws. Six screws are required per foot.

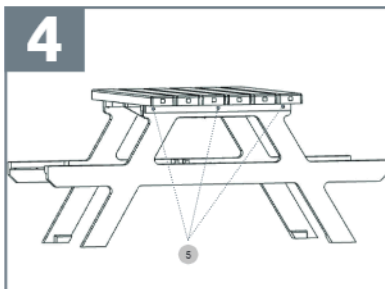


DE

Durch die Vorbohrungen im Vierkant wird das Element seitlich verschraubt. Benutzen Sie hierfür bitte die beiliegenden 6x70 mm Senkkopf-Schrauben. Es werden drei je Seite benötigt.

EN

The element is screwed laterally through the pre-drilled holes in the square. Please use the enclosed 6x70 mm countersunk screws. Three screws are required on each side.

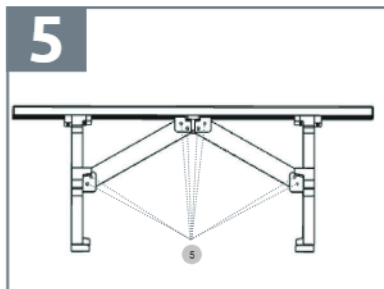


DE

Stellen sie die Versteifungsleisten in die Aufnahmen am Fuß und am Tischelement (schräge Seite in die Tischeaufnahme). Jede Leiste wird pro Aufnahme mit 2 Senkkopf-Schrauben (6x70 mm) befestigt.

EN

Place the stiffening strips in the holders on the foot and on the table element (sloping side in the table holder). Each strip is fastened with 2 countersunk screws (6x70 mm) per holder.

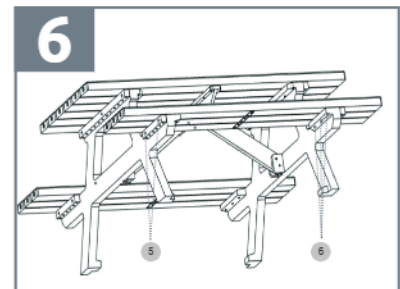

DE

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 mit den beiden Sitzelementen. Pro Fuß und Sitzelement: 2 Senkkopf-Schrauben 6x70 seitlich 3 Pan-Head-Schrauben 6x70 von unten.

EN

Repeat steps 2 and 3 with the two seat elements. Per foot and seating element: 2 countersunk screws 6x70 lateral 3 Pan-Head screws 6x70 from below.