

hanit[®] Montageanleitung

- Tisch Hyde Park 1+2 -



Stückliste


	Anzahl	Skizze
Tischfuß	2	
Tischelement Tisch 1 (L = 150 cm) Tisch 2 (L = 180 cm)	1	
Premium Bankbohle Breite 8 cm	2	
Schrauben - Pan-Head 6 x 60 mm	28	
Schrauben - Senkkopf 6 x 60 mm	8	
Schrauben - Senkkopf 6 x 100 mm	12	
Bit	1	

Notwendiges Werkzeug

- Schraubendreher/ Akkuschauber
- Messer/ Schere
- Schonhammer


hanit[®] Montageanleitung - Tisch Hyde Park 1+2 -

Schritt 1

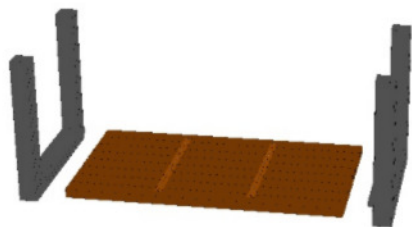


Tischelement auf eine saubere Unterlage legen. Tischfüße mit der Aussparung über das Tischelement schieben und mit dem Schonhammer vorsichtig einschlagen.

Schritt 2

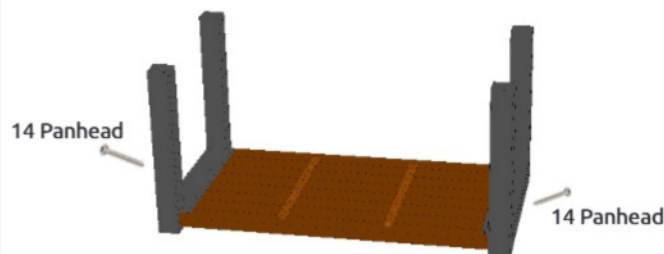


Verschrauben Sie die Bankfüße mit jeweils 14 Schrauben (Pan-Head 6x60mm) durch die vorgebohrten Löcher.

Schritt 3

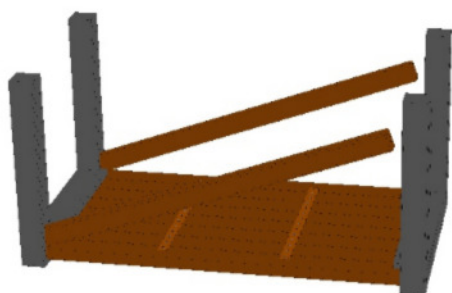

Setzen Sie die Bankbohlen, mit dem Radius nach außen, wie auf dem Bild zu sehen in die Nuten und schieben diese nach unten.

Schritt 4

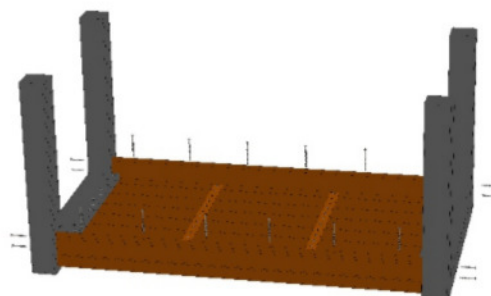

Tisch Hyde Park 1:

Verschrauben Sie die Bankbohlen mit 6 Schrauben (6x100 mm) durch die vorgebohrten Löcher, von oben mit dem Tischelement. Anschließend verschrauben Sie die Bankfüße mit je 2 Schrauben (Senkkopf 6x60mm) mit den Bankbohlen.

Tisch Hyde Park 2:

Verschrauben Sie die Bankbohlen mit 8 Schrauben (6x100 mm) durch die vorgebohrten Löcher, von oben mit dem Tischelement. Anschließend verschrauben Sie die Bankfüße mit je 2 Schrauben (Senkkopf 6x60mm) mit den Bankbohlen.