

TISCH TIVOLI 1 & 2:: *TABLE TIVOLI 1 & 2*

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit Recyclingkunststoff** entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.





ABMESSUNGEN: CA. 150 X 70 X 75 CM :: DIMENSIONS: 150 X 70 X 75 CM



TISCHHÖHE: 75 CM :: TABLE HEIGHT: 75 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1



STÜCKLISTE :: *PARTS LIST*

Nummer :: <i>Number</i>	Name :: <i>Name</i>	Zeichnung :: <i>Drawing</i>	Maße :: <i>Dimensions</i>	Anzahl :: <i>Amount</i>
1	Tischelement :: <i>Table element</i>		5x150/200x70 cm	1
2	Tischfüße :: <i>Table feet</i>		67,5x12x67 cm	2
3	Stabilisator :: <i>Stabilizer</i>		Ø 10x79,5/102 cm	1
4	Senkkopfschraube :: <i>Countersunk head screw</i>		Ø 6x140 mm	4

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Tellerkopfschraube :: Flat head screw		Ø 8x70 mm	8
6	Bit :: Bit		TX 25/40	1/1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*


Spiralbohrer Ø 4,5 & 6 mm :: *Twist drill Ø 4,5 & 6 mm*

Zusammenbau :: Assembly

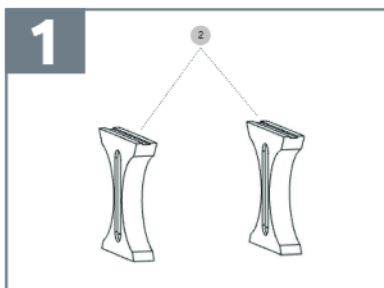


DE
Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 76/100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN
Place the table feet at a distance of approx. 76/100 cm against tipping and parallel to each other.

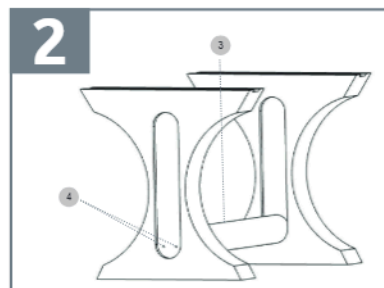

DE
Mit dem Spiralbohrer (Ø=4,5mm) vorbohren. Legen Sie den Stabilisator ein und fixieren diesen beidseitig mit 2 Schrauben (6x140mm) an jedem Tischfuß.

EN
Use a drill bit (Ø=4,5mm) to pre-drill. Insert the stabilizer and fix it on both sides with 2 screws (6x140mm) on each table foot.

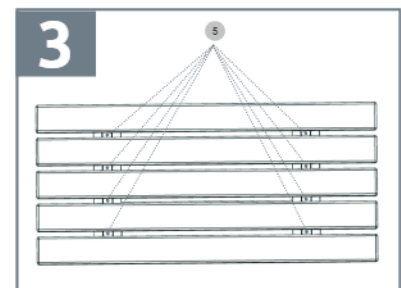

DE
Mit dem Spiralbohrer (Ø=6mm) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Tischfüßen vornehmen. (8x Tischelement). Befestigen Sie das Tischelement mit den gelieferten Tellerkopfschrauben am Tischfuß.

EN
Use a drill bit (Ø = 6mm) to drill holes in the table feet through the holes in the connecting iron. (8x table element). Attach the table element to the table base using the washer head screws supplied.