


Einbauempfehlung

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

13,00

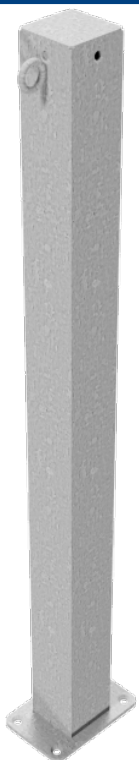


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

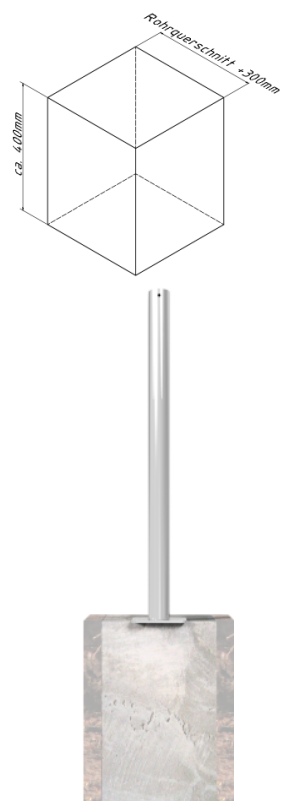

optional :

Art.Nr.
470.71

