

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikelnummer/Itemnumber: 476P/2

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Barrier post steel tube  $\varnothing$  76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation  
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation  
and determine the tilt direction  
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

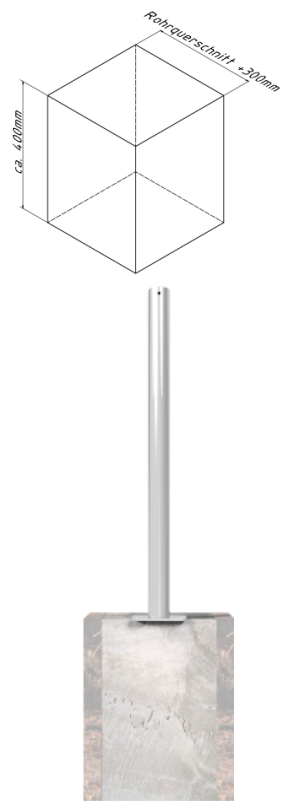

optional :

Art.Nr.  
470.71

