

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 489P

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube \varnothing 89 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

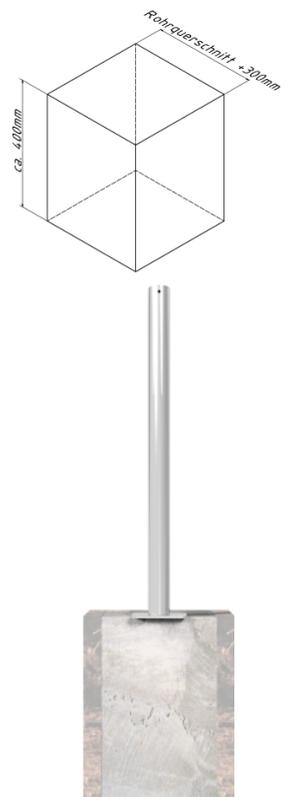

optional :

Art.Nr.
470.71

