

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 489PB

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube \varnothing 89 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

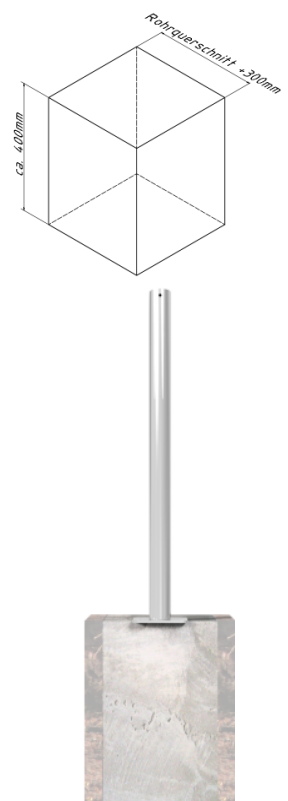

optional :

Art.Nr.
470.71

