Einbauempfehlung/ installation guide

Rammschutzbügel Stahlrundrohr Ø 76 x 2,6 mm zum Aufdübeln, Gesamtbreite: 750 mm, Gesamthöhe: 650 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm for plugging down, total width: 750 mm, total height: 650 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes




18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2


Abb. 1

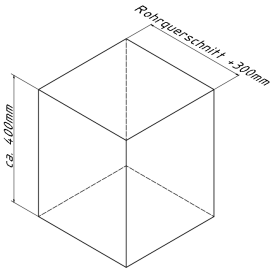

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

Abb. 2

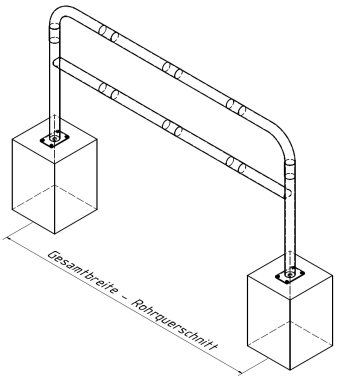

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 3



optional :

Art.Nr. 470.71



