Einbauempfehlung/ installation guide


Flexipfosten weiß, selbstaufrichtend, Ø 80 mm, PUR, mit rot reflektierenden Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel, Höhe 450 mm Ø 80 mm, PUR, 2 reflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



28,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

Abb. 1

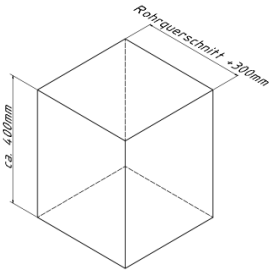

2. Pfosten mittig auf dem die gewünschte Position stellen

Abb. 2

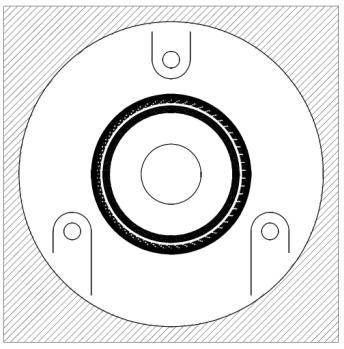

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3

