Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 476UZ

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet




19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1


Abb. 1

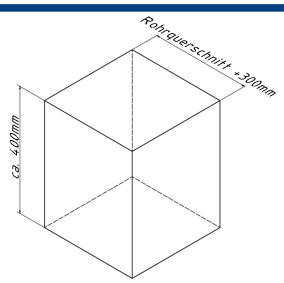

2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

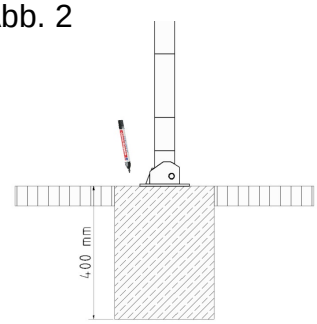

3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection
see Abb.3

Abb. 3



5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.
470.71

