Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 40191HB

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm stark, herausnehmbar ohne Verschluss mit aufgeschweißter Stahlkappe, inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10, Gesamtlänge in mm: 1500, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Streifen

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm thick, removable without locking mechanism with welded steel cap, including ground socket part-no. 40191.10, Total length in mm 1500, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm
see Abb.1

Abb. 1

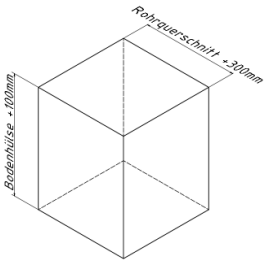

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2



3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centraly in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure