Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 40192HBG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm stark, herausnehmbar ohne Verschluss mit aufgeschweißter Stahlkappe, inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10 feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, Gesamtlänge: 2000 mm

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm thick, removable without locking mechanism with welded steel cap, including ground socket part-no. 40191.10 hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 2000 mm




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm
see Abb.1

Abb. 1

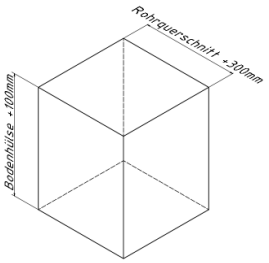

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2



3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centraly in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure