

Einbauempfehlung installation guide

Stilpoller aus Vierkantrrohr 70 x 70 mm, mit Zierkopf, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse



19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

2. Beton hineingeben

3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

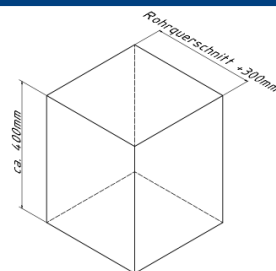


Abb. 2

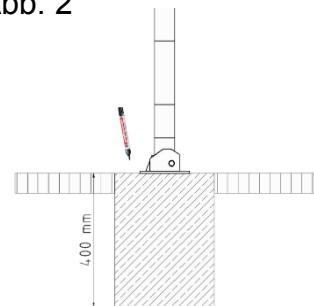


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

