

Einbauempfehlung

Edelstahlpfosten Ø 102 mm Überflur
ca. 900 mm geschliffen, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø
180 x 6 mm, ohne Verschluss, ohne
Öse

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

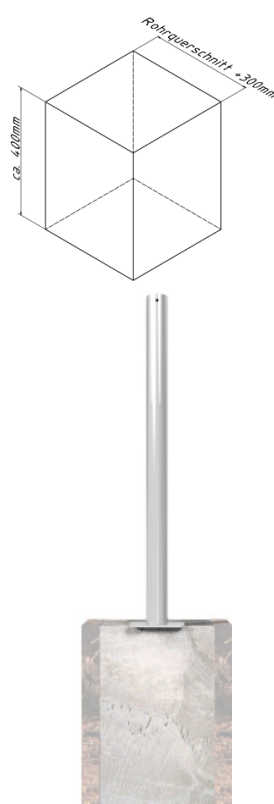

optional :

Art.Nr.
470.71

