

# Einbauempfehlung

Edelstahlpoller ortsfest Ø 154 mm  
geschliffen, ortsfest, zum  
Einbetonieren mit Erdanker,  
Gesamtlänge ca. 900 mm




14,00



**1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

Abb. 1

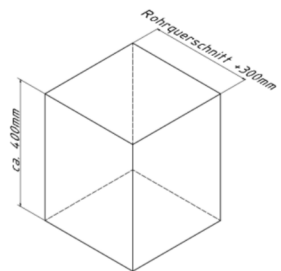

**2. Mitgelieferten Ankerbolzen**  
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

**3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen**  
siehe Abb.2

**4. Beton hineingeben**

**5. Mit der Wasserwaage ausrichten**

**6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen**

