


Einbauempfehlung

Edelstahlpoller ortsfest \varnothing 154 mm
geschliffen, für Dübelbefestigung mit
Bodenplatte \varnothing 250 mm,
Gesamtlänge ca. 600 mm

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

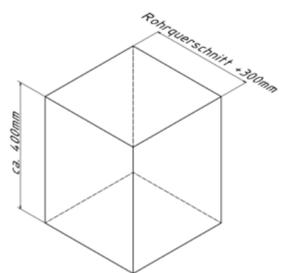

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen



3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.