


Einbauempfehlung

Edelstahlpoller ortsfest \varnothing 204 mm
geschliffen, für Dübelbefestigung mit
Bodenplatte \varnothing 300 mm,
Gesamtlänge ca. 600mm

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

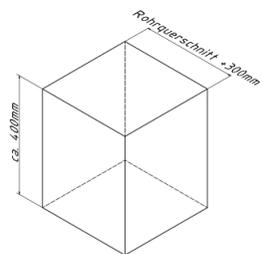

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

