

Einbauempfehlung

Absperrpfosten Stahlrohr $\text{\O} 42 \times 2,5$ mm mit Kunststoffkappe 900 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1300 mm , feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

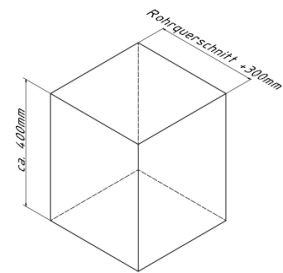

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

