

Einbauempfehlung

Feuerwehrleitpfosten Typ 4061B
-ortsfest- zum Einbetonieren,
Rundrohr 60 mm verz.+ beschichtet,
mit schwarzem Kopfstück
Gesamtlänge 900 mm




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

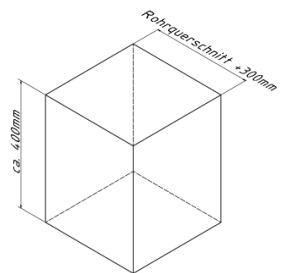

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

