

Einbauempfehlung

Rabattengeländer mit Querholm aus Flachstahl Überflur, feuerverzinkt und grün beschichtet (RAL 6005).
Problemlose Handhabung bei Montage und Aufstellung,
Standpfosten, Mittelpfosten

64,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

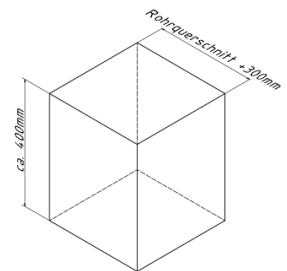


Abb. 2



2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten.
Anschließend Beton verdichten und glätten.

Abb. 3

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in den danach zu setzenden Pfosten von unten einschieben. Siehe Abb.3



4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

