

Einbauempfehlung

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
Überflur ca. 900 mm Glasperlen
gestrahlt, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
150 x 150 mm, ohne Verschluss,
ohne Öse

13,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.



Abb. 1

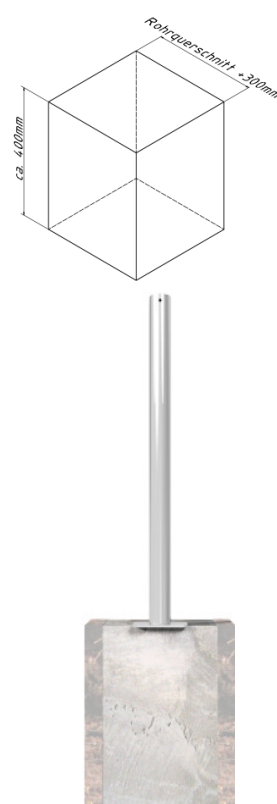

optional :

Art.Nr.
470.71

