

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrundrohr \varnothing 76 mm
mit Flachkopf, 900 mm Überflur,
feuerverzinkt und DB 703
beschichtet, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, ohne Verschluss,
ohne Öse

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

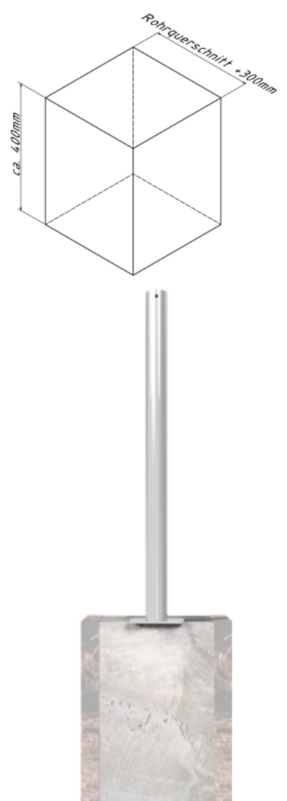

optional :

Art.Nr.
470.71

