Einbauempfehlung

Edelstahlpfosten Ø 89 mm Überflur ca. 900 mm geschliffen, ortsfest, zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1200 mm, ohne Verschluss, ohne Öse




14,00




1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

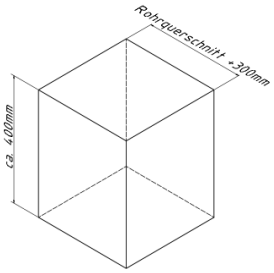

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

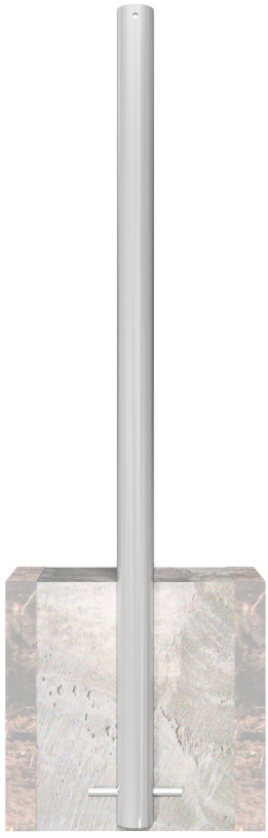

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen