

# Einbauempfehlung

Edelstahlpfosten  $\varnothing$  89 mm Überflur  
ca. 900 mm geschliffen, ortsfest, für  
Dübelbefestigung mit Bodenplatte  $\varnothing$   
150 x 6 mm, ohne Verschluss, ohne  
Öse

13,00




**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung  
des Fundaments achten  
siehe Abb.1

**2.** Pfosten mittig auf dem  
Fundament positionieren  
Bohrungsposition auf den  
Untergrund übertragen

**3.** Löcher gemäß Punkt 2 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

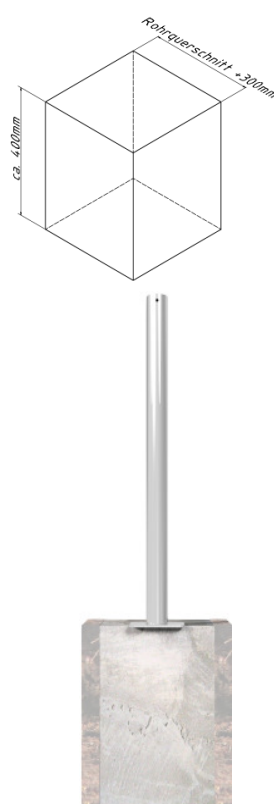

optional :

Art.Nr.  
470.71

