

Einbauempfehlung


Edelstahlpfosten Ø 89 mm Überflur
ca. 900 mm geschliffen,
herausnehmbar, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, mit
Profilzylinderschloss und drei
Schlüsseln, ohne Öse



15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

Abb. 1

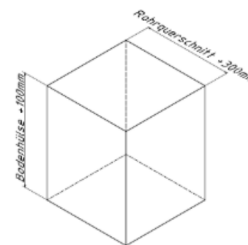

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

