


# Einbauempfehlung

Wegeschränke Hauptstütze:  
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm  
Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x  
360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4  
Bohrungen Ø 20 mm für Anker,  
feuerverzinkt und rot  
pulverbeschichtet Schrankenbaum:  
starkwandiges Ø 80 mm  
Aluminiumrohr mit Gegengewicht,  
unbeschichtet mit weiß/rot  
reflektierenden Streifen

41,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

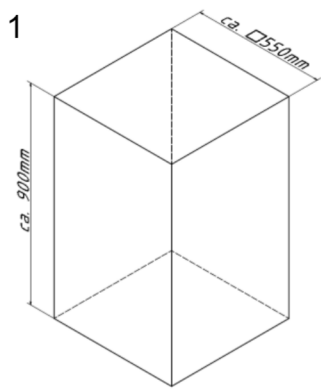

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten  
dann aushärten lassen

Abb. 2



3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,  
Umlegerichtung prüfen und anschließend  
mit den Schrauben fixieren



6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit  
Schrauben fixieren.

# Einbauempfehlung

---

**7.** Kontergewicht auf den Schrankenarm aufschieben und mit Sicherungsschrauben fixieren  
Siehe Abb.3

Abb. 3



**8.** Durch verschieben des Kontergewichts die Schranke justieren