


Einbauempfehlung

Wegeschränke Hauptstütze:
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm
Vierkantröhre mit Bodenplatte 360 x
360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4
Bohrungen Ø 20 mm für Anker,
feuerverzinkt und rot
pulverbeschichtet Schrankenbaum:
starkwandiges Ø 80 mm
Aluminiumrohr mit Gegengewicht,
unbeschichtet mit weiß/rot
reflektierenden Streifen

41,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: ca. 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

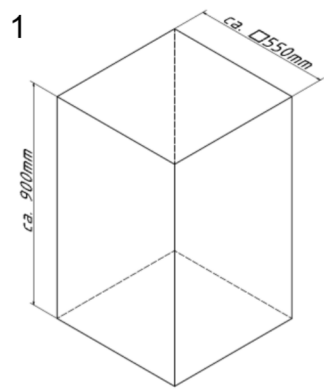

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten
dann aushärten lassen

Abb. 2



3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,
Umlegerichtung prüfen und anschließend
mit den Schrauben fixieren



6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit
Schrauben fixieren.

Einbauempfehlung

7. Kontergewicht auf den Schrankenarm aufschieben und mit Sicherungsschrauben fixieren
Siehe Abb.3

Abb. 3



8. Durch verschieben des Kontergewichts die Schranke justieren