


Einbauempfehlung

Satz Bodenhülse zum Einbetonieren für Haupt- und Auflagepfosten der Wegeschanke Typ 411 inkl. Schrauben

49,00


1. Erdaushub für Fundament
Breite: ca. 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

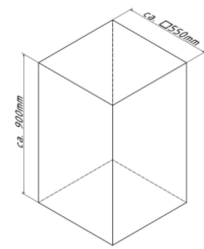

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten
dann aushärten lassen

Abb. 2

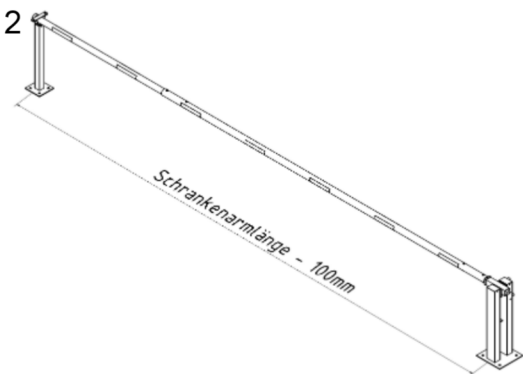

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,
Umlegerichtung prüfen und anschließend
mit den Schrauben fixieren



6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit
Schrauben fixieren.