


Einbauempfehlung

Wegesperren feststehend
zusammenschraubar, inkl.
Schrauben mit Oberholm,
feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2000
mm

40,00


-
- 1.** Wegesperre zusammenbauen indem man Querholm in die Halterung der Standpfosten führt und mit Schrauben fixiert

Abb. 1

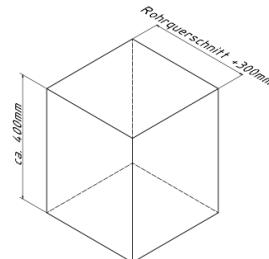

- 2.** Erdaushub für Fundament
Breite: ca. 300mm + Rohrquerschnitt
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 2

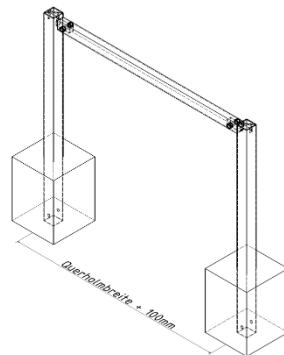

- 3.** Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren

Abb. 3



- 4.** Beton hineingeben
- 3.** Zusammengebaute Wegesperre in die Fundamentlöcher stellen

- 5.** Beton verdichten und glätten,
und mit Wasserwaage ausrichten
anschließend aushärten lassen