


Einbauempfehlung

Anlehnbügelparker zum
Einbetonieren Gesamtbreite:
200mm Gesamtlänge: 1600mm
feuerverzinkt

65,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

Abb. 1

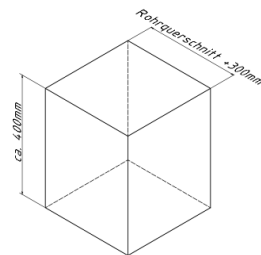

2. Reihensparker zusammenbauen indem man
das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und
fixiert.
siehe Abb. 2

Abb. 2



3. Reihensparker mittig
in das Fundamentloch stellen.

Abb. 3



4. Beton hineingeben

5. Beton verdichten und glätten und Reihensparker
mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten
lassen