

# Einbauempfehlung

Edelstahlpfosten Ø 76 mm Überflur  
ca. 900 mm, ortsfest, zum  
Einbetonieren Gesamtlänge: 1200  
mm, ohne Verschluss, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

Abb. 1

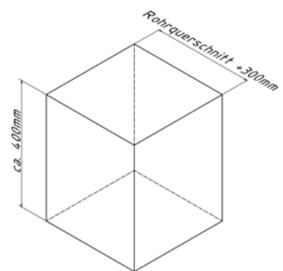

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

