

Einbauempfehlung

Edelstahlpfosten Ø 76 mm Überflur
ca. 900 mm, herausnehmbar,
selbsteinrastende Verriegelung mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ
476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
ohne Öse




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

Abb. 1

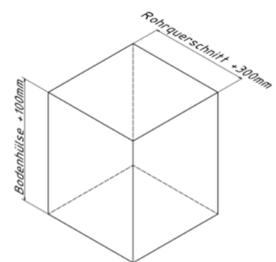

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen