

Einbauempfehlung


Bügel aus Stahlrohr \varnothing 48 mm ohne Querholm, zum Aufdübeln, Gesamtbreite 2000 mm, Gesamthöhe 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen



18,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

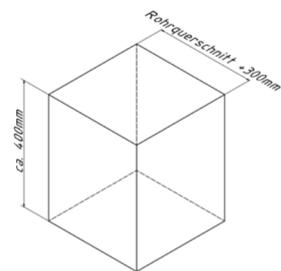

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

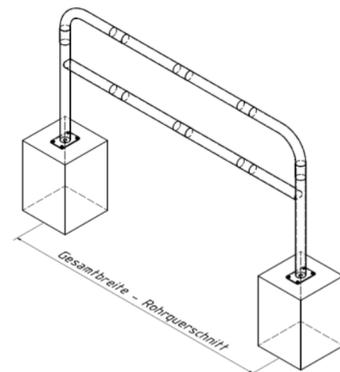

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

