


Einbauempfehlung

Schutzgeländer Stahlrohr $\varnothing$ 48 mm
variabel steckbar, Höhe 1000 mm
Überflur zum Einbetonieren,
Standpfosten für Dübelbefestigung,
Endpfosten, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen

57,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

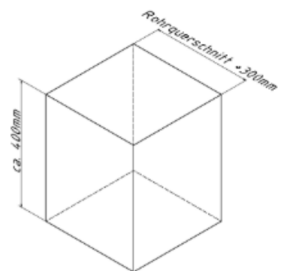

3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und die Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

Abb. 2



4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3

5. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfostens stecken. Siehe Abb.3



6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.