

Einbauempfehlung

Schutzgeländer Stahlrohr $\varnothing$ 48 mm
variabel steckbar, Höhe 1000 mm
Überflur zum Einbetonieren,
Standpfosten für Dübelbefestigung,
Eckpfosten, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen

56,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

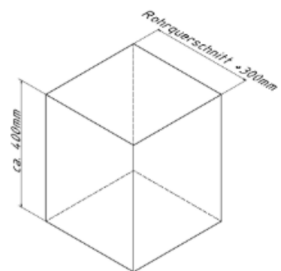


Abb. 2



2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

Abb. 3

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die
Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten
Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten
stecken. Siehe Abb.3



4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.