

Einbauempfehlung

Edelstahlbügel \varnothing 48 mm Oberfläche geschliffen, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte \varnothing 120 mm, Lochkreis \varnothing 94 mm, 3 Bohrungen \varnothing 14 mm, Universalbügel, Gesamtbreite 300 mm



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

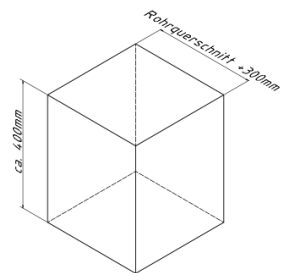


Abb. 2

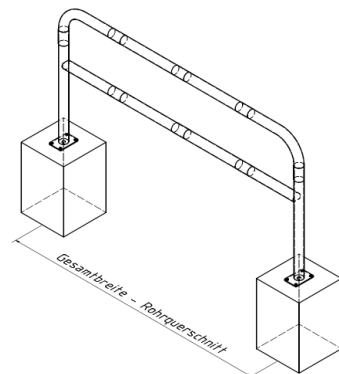


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

