

# Einbauempfehlung


Edelstahlbügel  $\varnothing$  48 mm Oberfläche geschliffen, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte  $\varnothing$  120 mm, Lochkreis  $\varnothing$  94 mm, 3 Bohrungen  $\varnothing$  14 mm, ohne Querholm, Gesamtbreite 1000 mm



18,00


**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

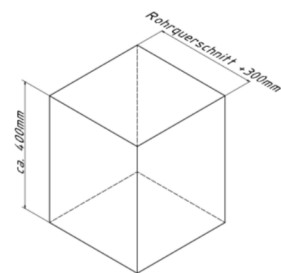

**2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

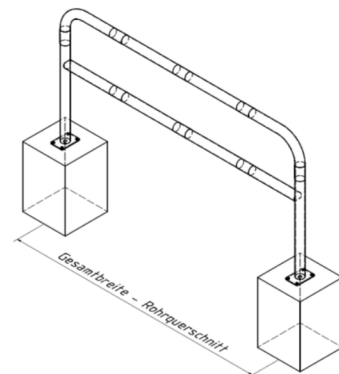

**3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3

