

Einbauempfehlung


Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche geschliffen, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte Ø 120 mm, Lochkreis Ø 94 mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm, ohne Querholm, Gesamtbreite 1200 mm



18,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

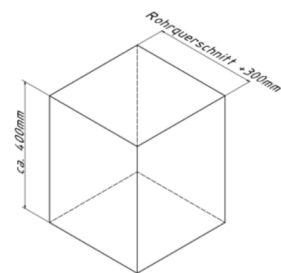

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

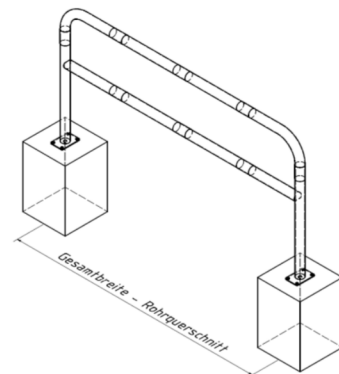

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3

