

Einbauempfehlung

Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche
geschliffen, mit und ohne Querholm,
zum Einbetonieren, mit Querholm,
Gesamtbreite 800 mm



16,00


1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1

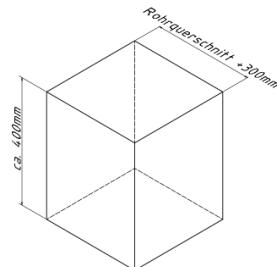

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

Abb. 2

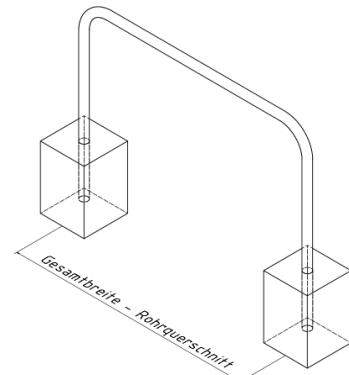


Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

