

Einbauempfehlung

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur ortsfest, zum
Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

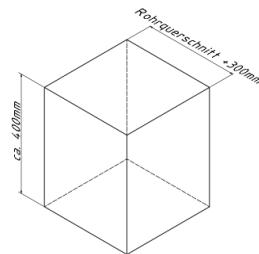

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2



3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

