

# Einbauempfehlung

Absperrpfosten Vierkantrrohr 70 x 70 mm 900 mm Überflur herausnehmbar, mit 8 mm Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse




38,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

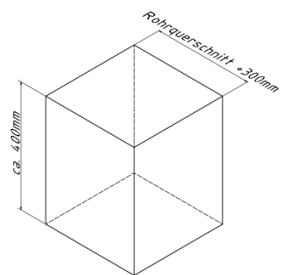

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen
5. Beton hineingeben und ausrichten
6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

