


Einbauempfehlung

Absperrpfosten Vierkantröhr 70 x 70 mm 900 mm Überflur umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss selbststeinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

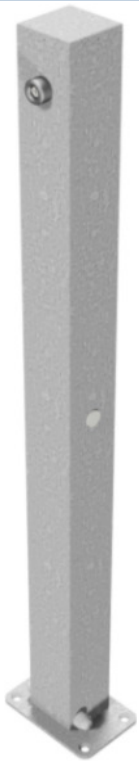

19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

2. Beton hineingeben

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

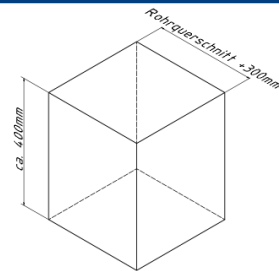


Abb. 2


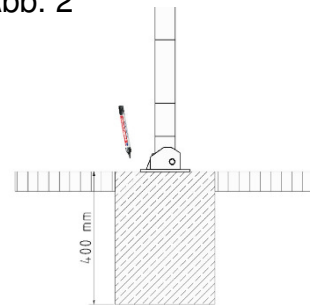


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

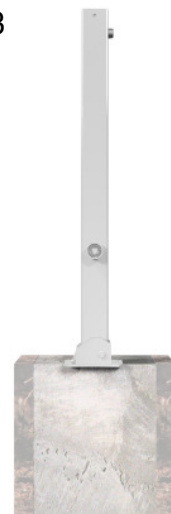