

# Einbauempfehlung



Absperrpfosten Vierkantröhr 70 x 70 mm 500 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse



19,00


1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

Abb. 1

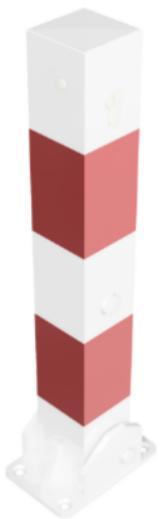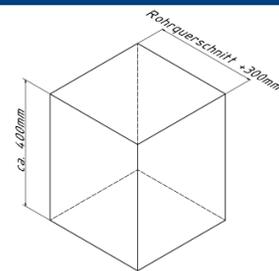


2. Beton hineingeben
3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

Abb. 2

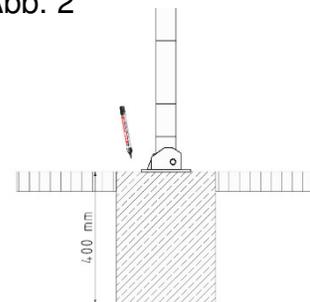

4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen  
siehe Abb.3

Abb. 3

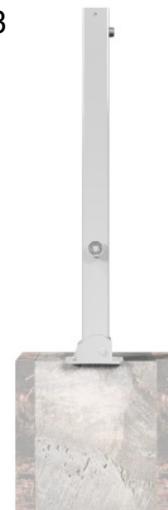

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

optional :

Art.Nr.  
470.71

